緊急處理方法

- ●萬一產品發生異常時, 請先將電源開關關掉
- ●假如内部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務

宣告: 本手册業經仔細檢查,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手册之全部内容,本公司享有 隨時修改之權利,且不予另行通知。

> 本産品限台灣區域使用 = For use in Taiwan only



台灣三洋電機股份有限公司

地址:台北市松江路266號10樓 進口商:台灣哈理股份有限公司

地址: 台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號

電話: 02-2662-4343

總經銷:中華大雄股份有限公司

地址: 台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號

維修服務電話: 02-2664-3888

製造年份: 2006年 産地:中國(CHINA) 三洋和弦鈴聲電話機



型號 TEL526 使用說明書



使用本産品前,務必詳讀本説明書, 以避免不常使用造成的故障或危險。

目 錄

1	本機特點	1
2	安裝	2
3	簡易故障排除方法	2
4	電話機功能圖示説明	3
5	電話機設定	4-8
	般定目録	4
	般定日期/時間	4
	般定鈴蜜遞擇和鈴蜜音量	5
	設定闡鑑	5
	設定免打擾功能	6
	設定特殊功能選擇	6
	般定特殊碼	6-7
	設定LCD亮度調整	7
	設定IP號碼	7
	設定來電報號和去電報號	8

6	使用方法	9-11
	接聽電話、撥打電話	
	暫停鍵	10
	重接	10
	暫切,設定鏈	10
	預量撥號	10
	上查/下查鐘	10
	去電查詢	10
	删除錠	10
	回撥鐘	10
	音量鏡	11
	IP館	11
	保留/去電報號鍵	11
	長控鎖功能	11
	養幕順示説明	11
7	注意事項	12
8	重要説明	13
9	服務説明	14
10) 産品規格	15
11	安全上的注意事項及緊急處理方法	16

12 警告



本機特點

FSK/DTMF雙制式來電顯示。

3組屬建功能:

35組來電號碼查詢及來電時間查詢

設定暫切時間:

16組去電號碼查詢功能:

螢幕亮度可調整:

綠色背光螢幕顯示;

IP功能;

來電報號、去電報號;

音樂保留功能。

9組和弦鈴聲、1組普通鈴聲選擇;

鈴聲音量、免持音量四段調整

特别提示:

設定免打擾時間 (通話時自動取消設定)

本電話機線路(電信局)安裝 之後,第一次自動檢測線路,若 是線路爲FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電的情况下,衹 顧示FSK來電號碼(LCD玻璃不 會顯示FSK或DTMF制式)假若因 爲需要轉換爲DTMF來電號碼制 式時,則需重新輸入"**#"進行 制式轉換,(一般情况下,消費 者於家庭使用不需要使用本般 定方式).

17-19

安裝

()特別提示!

■使用前,請先打開電池蓋,裝入三個三號電池,以保證來電顯示及免持撥號功能。 ■祇有當所在電信局開源來電顯示服務才具有來電顯示功能。

一、電話機應安裝在乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線,連接完畢,即可用聽筒撥打電話。如果不裝電 池,衹能實現最基本的撥號,振鈴以及聽筒通話功能,和弦鈴聲、來電報號, 去電報號,時鐘,開鐘,背光養慕,免持撥號等功能,是無法正常使用的。

二、來電顯示功能實現:

完成以上步驟後,取下電話主機底部的電池蓋,裝入三個三號電池(注意正確極性)然後再裝上電池蓋,這樣本話機的所有功能就可以實現了。

注意:如果電池電量不足顧示螢幕暗淡,請及時更換電池,換電池時不能拔掉直線 且廠在提起藥筒時進行,以防郁息丢失。

提示: 祇有當所在電信局開放來電顯示服務才具有來電顯示功能。


簡易故障排除方法

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能很好的工作,講接下面的指示查找原因.
如果仍不能解決問題,請盡你與您的經續商職參。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查職筒及捲線是否脱落或斷線	將脱落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲音量是否設定在"小"音量位置	將開開設定在 "04" 音量位置
雜音	1、線路是否有繫動或脱落現象 2、接線盒是否潮漏生銹	1、更換線路 2、更換接線盒
電話鈴祇響 一聲即斷線, 可撥打外線	1、查明接線盒位置是否潮濕 2、是否接有太多的分機或分機品質 找出有故障的話機 3、檢查主機(可能遺雷擊)	不良、逐一拆除,
不能接收 來電訊息	本地是否有関通來電服務	
液晶螢幕	1、檢查亮度調整是否設定不當 2、檢查電池電壓是否足够	按電話機設定中的養專顧示亮度 調整操作。如無效,取下電話外 線,換新的電池,再重新插回電話 外線試機。
功能不正常 (包括來電顧 示功能不正 常)	檢查電池電壓是否足够	1、電池供電不足時,請更換電池 2、電池供電充足,可取下電池及 外線,10分鐘後再裝入電池、 插上外線,重新試織。

電話機功能圖示説明

7、保留/去電報號 1、局線插座 13、音量鍵 8、IP鍵 2、長控鎖 14、數字鍵 9、暫切鑵 3、聽簡 15、回撥鍵 10、 山 鍵 4、上杳鑄 16、查詢轉換鍵 11、重撥鍵 5、設定鍵 17、下查鍵 12、暫停鍵 6、删除键 18、液晶顯示螢幕

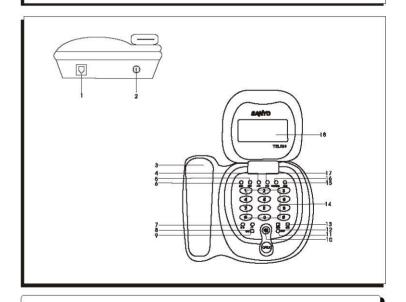


注意1、操作般定中, 若超過一分鐘, 没有繼續般定時, 則恢復到待機狀態。 注意2、操作設定中, 輸入數字有錯誤時, 可用 "删除" 鏟逐一删除該數字。

電話機設定

設定目録


養養顯示	功能設定	簡易目錄操作設定	詳細設定方式
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	年份/日期	般定, 1, 1	鮮見P4頁設定
I-dAre 2-CL	時間	設定, 1, 2	鮮見P4頁設定
	种效效等	散定, 2, 1	鮮見P5頁設定
r IF2U IP3UoL	VIP	般定, 2, 2	台灣區域不適用此功能
(1) Appropriate (2) Social Control (2)	鈴聲音量	設定, 2, 3	觧見 P5頁設定
	單次開始	散定, 3, 1	鮮見P5頁設定
AL 1-2-3	每天開館	般定, 3, 2	詳見P5頁設定
	每天開館	設定, 3, 3	鮮見 P5 頁設定
OFF_r 00-00	免打餐時間	敞定, 4	鮮見P5頁設定
	響切時間	般定, 5, 1	詳見 ₽6 頁設定
1-F 2-PF 3-d	接號系統	般定, 5, 2	出廠值已設定TONE台灣系統,不須重復設定
	防盗療	般定, 5, 3	鮮見P6頁設定
11.52.1	本地碼	般定, 6, 1	詳見 ₽6 頁設定
1-LoC 2-oL	出局碉	般定, 6, 2	詳見 P7頁設定
Led con 3	豐華亮度	畝定 .7	鮮見P7頁設定
1-AU 2-3- IP	IP	般定, 8, 2	觧見P7頁設定
Uo 1-5 2-C Id	去電機號	設定, 9, 1	鮮見P8頁般定
	來電機號次數	敞定, 9, 2	詳見 ₽8 頁設定
注意 : 操作設定中、若超過-	一分鐘、没有碰撞	般定時,叫恢復到待機狀態。	
注意2: 設定過程中, 輸入數等	字有鳞诗,可娑"	"删除" 競逐一删除該数字。	
注意3:台灣區域不應用此功能	6: 代表無需設定	la .	
注意4: 當般定完成後, 可接	(1) 龍(成本起職首	1後,再放回職前掛斯)逐出	(設定,回到特殊狀態。
注意5: 餐幕上 "2004" 畫面	,則屬待機狀態。	(當年份改變時,畫面隨之	改變》
注意6: 在特殊狀態下, 在配	定操作中, 般定義	與暫切離可以共用之。	

設定日期/時間

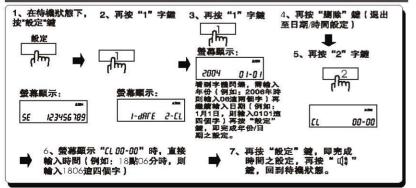


電話機設定


設定鈴聲選擇和鈴聲音■

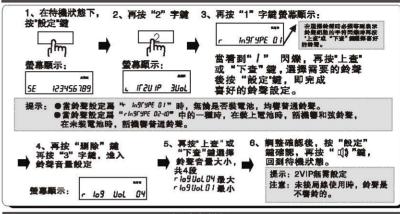

設定問鐘

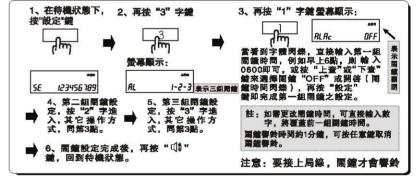


設定免打擾時間




電話機設定

設定特殊功能選擇

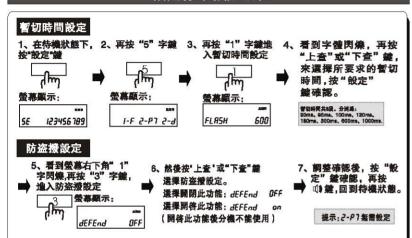

設定特殊碼

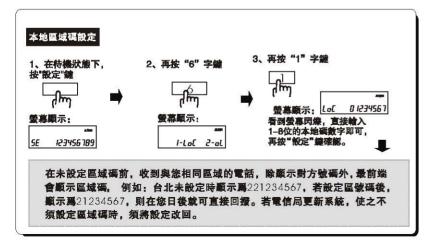

電話機設定

設定特殊碼

4、當看到簽幕右下角的"1"字在閃爍時再按"2"字鏡, 進入出局碼設定 養幕顯示: 基本

DEF

出局碼設定

allf


8、看到字體閃樂時,直接輸入 1-8位的出局碼數字即可,再 按"設定"鍵確認。

7、調整確認後,按心難,回到待機狀態。

注意1:出局碼:在一般撥號時(長控鏡開放,並且不可鏡0字頭)可以自己般定固網(或節費)國內長途 系統代碼,例如:1808(中華電信的國內長途系統代碼)代碼時,則在出局個內設定:1809這4個 字,當您要撥國內(青雜)長途時,您只要按 "07-1234567" 字時,原度本電話機則會自動撥出。 1809-07-1234567碼(螢幕上衹顧示07-1234567) 注意2:1-8位:代李曼多論》8位數、如需要更改。可以古締論入數字,將屬者節一組發碼。

off -----

設定LCD亮度調整

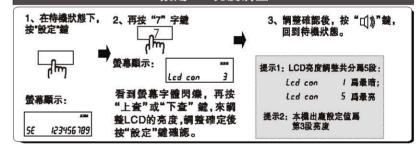

設定IP號碼

設定IP功能	
1、在特機狀態下, 2、再按 "8" 字鍵 按"設定"鍵	3、當看到螢幕字在閃爍時再按 "2"字 鏡,進入手動IP散定
	養幕顯示:
養幕顧示: 養幕顧示:	6)
5E 123456789 1-AU -2-3-1P	直接按數字雜輸入IP號碼, 如有輸設。按關除競進行修改。

電話機設定

設定IP號碼


設定IP功能

4、調整確認後,按 "設定"鏈確認。

養幕顯示: IP | CodE → 5、按"□"雜,回到待機

註: IP號碼必須先設定完成後, IP鍵才可以正常撥號

設定來電報號和去電報號

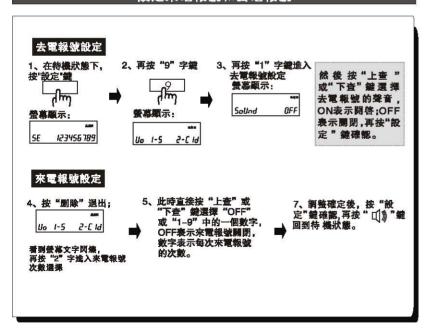

使用方法

接聽電話、撥打電話

不考慮來電顯示







拿起聽筒即可通話

職到電話鈴聲

* 考慮來電顯示

待到第二聲鈴聲響起,看顧示養幕 上所示的內容後,您決定是否接聽。

用聽筒打電話



按下OPEN鍵

融到楼號音後楼號

営職到回鈴音時(斯二砂罐ー 砂的局音)等特對方回答。

拿起聽筒

當廳到急忙音"聯"等, 先按"暫切"號,再接"重撥" 鹼即可禁劑才所撥的號碉撥出去。



通話完畢要掛好聽筒

用口》鍵打電話



搜號方法和聯简相同 電話接通後, 拿起聯 簡即可與對方對語。



通話完畢,掛好聽筒即可關機

使用方法

暫停鍵

A PA

該舗備適用於交換機之内線 分緣 楼打外線 (局線)時使用 "暫停"機可以配合槽打外線 (局線)時、 識別外線(局線) 是否管忙,, 谊楼, 在您重接時 機會在9字後自動插入一段3.6 秒的暂停時間間隔,以供你變 别外集县否繁忙。保護您的授 致快速、准確、省時。

重撥鍵

機出電話 遊到榜號音卷按"雷 破碾後. 收線 (開機)後再拿起職 授"键,本楼自動 筒,使本機處於撥號狀態 融到忙音 接出做次輸入的破 確。 ^L

例如:假定機9是接外線 在打外線時,先槽9.

> 輸入所要撥的外線號欄 画 重接 画

另外亦可無領收線(開機)。 先接"智切"差,再接 "重接"截即可將剛才所接 的聲麗提出去。

暫切、設定鍵

(hm

包切,提供状能下,被一下此能,可實现與按下黨與切斷卻同樣的效果,當你還傳接接打幾 個電話時,該總就須得尤其方便、快速。

設定: 在待機狀態下, 異功能設定簿。

陌胃撥號



在特機狀態下,按 "0-9" 數字鍵如 輸入號碼錯誤,可按"删除"鏈劃除 錯誤號碼再重新輸入正確號碼,然後 提起聽筒或按"山》"雜,即可撥出 酸電話號碼。



向上查詢或向下查詢來電號碼。 註:來電號碼景多可查詢35組

夫寶音詢



先按"查詢轉換"鏈,螢幕觀示"去電",然後按"上查或下查"鏈可查詢去電號碼〔最 多16組去電號碼查詢),若再按一次"查詢轉換"鏡,螢幕顯示"來電",然後按"上查" 鍵或 "下查"也可以查詢來電號碼,依序反復循環之提示:若去電號碼每組號碼皆爲8位元 時. 則可自動藥換成16組去電查詢。

删除鏈



1、在特機狀態下,各種設定號碼時,按 "删除"續删除錯誤的輸入號碼

2、觀查來電或去電號碼時,按"删除"雜可删除 該組號碼。長按"删除"號3秒鐘。可删除全部來 置或夫置號碼。

回機鍵



本地回接及長途回接功能:

a、本地回提:對本地來電號碼進行回提時,查詢到要回程之號碼,直接按 "回程" 鏡即可。 b、長途回播:如果長途回播時,查詢到要回搬之號碼,長按"回播"鍵3秒即可將顯示之號 確加"0"回榜出去。

使用方法

音量键

音量

- ●和弦鈴聲音量調整:在待機狀態下。按"音量"錯進入鈴聲音量調整狀態。按 "上杏"或"下杏"触來機穩鈴整音量大小、粉卷桉"設定"編確認、共四段、 01股最小, 04股最大。
- ●免持機號音量調整:在免持機號狀態下。按"音量"舖可觸整免持機號音量大小變。



- ●IP號碼的撥出: 特機或提機狀態下按 [IP] 雜可直接將其號碼撥出。特機狀態下,預置 號碼、來電或去電查詢等操作後按[IP]鏡,將先接出IP號碼,然後接出預置號碼或查 前到的號碼。提機撥完號碼後按[IP]鏡,會先掛機約1秒再將該IP號撥出。
- ●|P號碼的删除: 若週馴除此|P號碼。在特權狀態下, 按住(|P)餘2秒, 螢幕顯示短檔線。 此時直接按|設定|鍵確螺該|P號碼被删除。

IP號出時顯示爲短禮線。 注意: IP號碼必須先設定.IP鍵才可以正常撥號

保留/去電報號鏈



保留: 在通話狀態下, 若您需要對方 等待, 請按"保留/去電報號鏈"舖。 進入音樂保留狀態,掛回廳筒(此時線 路保留中),對方會聽到悦耳音樂。 **徽通話時,再拿起聽〔保留狀態鑑除〕** 與對方繼續通話,通話完畢,掛好顧節。 去電報號舞音:在侍機狀態下,按 "保留/去電報號" 號,螢幕顯示 "SoUnd on" 表示打開此功能,當您頂置接號時,電話 機會報出所撥號碼。(若醫藥顯示 "SoUnd off" 表示關閉此功能)

長控鎖功能



電話機下面有長控鎖,把本機所附的鎖匙插入長控鎖鎖孔。 鎖匙轉到"綠"點時爲鎖0.以0開頭的號碼都不可撥出。鎖匙轉到"紅" 點時任何號碼都可撥出,鎖匙轉到"黄"點時任何號碼都不可以撥出。 注意:一般家庭使用。蘭把鐵轉動到紅色(開鎖)點,以免造成不撥號的情况。

螢幕顯示説明





- 2、顯示|重復|表示未查詢相同來電訊息已重復來電兩次或兩次以上。
- 3、顯示[---P---]保密,表示因私人因素不提供來電訊息。
- 4、顯示 --- 0--- 出局,表示提供來電之訊息超出範圍。
- 5、显示[---E---]出錯,表示因來電訊息有錯誤,無法正常接收訊息。
- 6、 五元 --- 1 表示國際電話。
- 7、 表示[----[---] 表示公用電話。

注意事項

■ 關於電話機保持清潔

⚠ 電話機處放在乾燥清潔的地方, 以免內部元器材受潮及其它雜 物准入電話機而影響使用效果。

■ 關於電話機防震

- △ 使用本機時,應鑑量免受衝擊和 敲打,防止電話機外殼塑膠制 品產生破裂現象。
- ▲ 使用電話機的鍵鈕和切斷開闢時,應注意用力均匀,不宜用力過猛、過快,以確保機件正常運行。

■關於儲存

▲ 包装成箱的電話機,應放在通 風、乾燥、無腐蝕性氣體的地 方條存,堆放高度不能超過10 層,倉庫温度-10℃~+40℃ 濕度≤75%。

■ 關於清洗機般

⚠ 機般表面沾有灰塵時,用細布 擦乾净即可,不得使用帶有腐 蝕的滑潔液及其它化學溶液。

注意:線路安裝, 請不要加裝節費器 系統及裝置於停真機上作爲分 機, 這樣可能會導致本電話機 產生來電號碼不會顯示或產生 功能不正常。

■ 開於電池

企 使用本機前請先安裝三個三號電池,安裝時務必注意正負極性,不要裝反,如果頻繁使用電話, 建罐選擇用高容量電池。

■ 關於運輸

⚠ 包裝成箱的電話機,在避免兩雪、猛力撞擊等直接影響下,可用任何交通工具運輸。

■ 關於售後服務

▲ 若本機發生故障,非專業人員不要打開機器,應送到當地維修站進行維修,或直接送與我公司客户服務部聯繫(具體維修事宜參閱随機所附"產品保證書")。由於人為技術性,破壞性等非正常使用造成的損失與本公司無關。

重要説明

親愛的消費者,爲使您正確有效的使用本產品,請詳 園本補充説明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼,所以您所接收到的來電號碼視地區而定將是8碼或9碼,那些因爲中華電信送信號時送出的號碼將區域第二碼也一併送出所以造成您回撥時會產生撥錯號碼或是空號,爲使您有效使用本產品特舉下列說明:

台北A先生收到台北B先生的來電,液晶顯示螢幕來電接收的電話號碼是: 226556666, 此時B先生正確的電話號碼是26556666, 所以此時您若回電給B先生,讓直接打B先生正確的電話號碼26556666即可,若您直接按重接,則您接出的號碼將是226556666, 則將產生您撥打的電話號碼是空號或是讓您撥錯電話號碼。

區域碼般定請參閱説明書P6頁 回撥(重撥)參閱説明書P10頁



服務說明

(一)用戶不必申請只要使用電信總局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器,便可以在接聽電話前看到來話發話人之電話號碼。

(二)可以顯示的來話號碼: 市內、長途、行動電話。

(三)不能顯示的來話號碼:公用電話、國際來話、發話地區交換機或網路不能配合傳送電話號碼機能、發話人使用發話號碼不顯示功能、利用信用式電話發話。

開放日期: 八十九年一月一日起陸續開放。

發話號碼不顯示:

功能:

(一)使用本服務後,每次發話時,卽使受話人使用具號碼顯示功能之電話機,電話號碼都不會顯示在受話人的顯示設備上,但對110、119、1995...等緊急報案或救援電話發話時,電話號碼仍將顯示於受話端。

(二)本服務之設定及解除都需要向中華電信提出申請,或利用希望號碼不會顯示的那一號碼,則撥020304050設定,或撥020304051解除(例如:希望12345678號電話的號碼不要顯示,就使用12345678號電話撥號設定)。

開放日期:八十八年十二月十五日起陸續開始受理,自八十八年十二月十五日起中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用,查詢專線4121111,撥通後依語音引導輸入功能碼666#,再依語音引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼),即可由系統回應語音獲知查詢之結果。如有其他問題請撥123或洽當地服務中心查詢。

注意: 專用交換機利用T1供線客戶, 部分使用DLC供線客戶, 不能提供來話號碼顯示服務, 客戶自備專用交換機等設備者是否能夠使用來話號碼顯示服務, 請洽器材供應商詢問.

產品規格

産品規格:

1 2 3 4 5	通話品質試驗 受話當量 送話當量 侧音當量 迴流損失 迴流損失	0.4mm.50nf/km 5KM 1KHZ.100db 5PL 0KM/5KM 0KM/5KM 0KM/5KM 200~3200Hz	≤ 5% 5~-6/5~-4 11~-2/11~-0 ≥4dB ≥3.5dB	
3	送話當量 側音當量 迴流損失	0KM/5KM 0KM/5KM	11~-2/11~-0 ≧4dB	
4	側音當量	0KM/5KM	≧4dB	
	迴流損失		10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	
5		200~3200Hz	>2 E4P	
U	迴流損失		≥3.505	
6		500~2500Hz	≧7dB	
7	洩漏電流	AC1000V.1min	≧10mA	
8	絶緣電阻	100vdc.L1.L2對外部金 屬間<30M	符合	
9	漏電流	48Vdc L1.L2間	<10uA	
10	電流特性	迴路電流20mA/10mA VL1.L2間電壓	≦8V≦6V	
11	電壓特性	VL1.L2間電壓爲10.6V 共迴路電流	≧26mA	
12	電鈴音量測試	20Hz.45Vrms串接3kΩ, 50cm≧65dbM	符合	
		低頻群 0KM 頻率	852Hz±1.2%	
		低頻群 OKM 位準	-8±2dBM	
		高頻群 0KM 頻率	1336Hz±1.2%	
		高頻群 0KM 位準	-6±2dBM	
13	複頻按鍵特性	信號位準5KM 低頻群/ 高頻群	≧-21dB	
		信號時間≧40ms	符合	
		碼與碼間隔≥50ms	符合	
		其它按鍵功能	需正常	

安全上的注意事項及緊急處理方法層域的

為了防止使用人及其他人的危害,睽使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的内容而發生誤用所產生危害及損害的程度,以下列的表示來區分說明。

⚠警告	此標誌的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"。
⚠ 注意	此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害,或使物品受到損壞"。

■ 務心遵守的内容種類,以下列各層來表示區分、說明。(下屬為表示的一例) **鹰游中下列内容**,並以下列**圆**表示原分及脱明。

lacktriangle	0	⊗	0	8
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止冰滞	禁止分解修理	禁止接觸
0	•	8	₽	⊗
必需遵行	拔除電源插頭	禁止灌溉手觸摸	注意手指	禁止加熱

八警告

○ 有下列異常發生時,讀立即拔出電源插頭停止使用!

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(關到無味) · 精勿使用 · 並將實源插頭拔離 。





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或需量等事件。 **赠冷評絕西或販賣店。**

外殼破损時, 臍勿使用, 並將電源桶頭拔離 停止運轉





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或無量等事件。

精治經銷商或販賣店。(**精網對不要**自行修理)

内部有異物侵入時,隨勿使用,並將電源 括頭拔擊停止遭應





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或無量等事件。 **赌冷經過商或販賣店。**

震源機構度(磁線電出等)時・暗勿使用・ **並料量源标頭投辦停止運轉**





如繼續再使用・會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或無量等事件。

贈治經銷商或販賣店。

⚠警告

麵勿拉雷源線拔離插座

此為導致電源檢破損的原因,破損的電源檢察發生短路 或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。 請專必擇持電源補頭的位來找離插座。





雷源插頭還在插座上時體勿彩勵本機

此為護政費源線破損的原因,破損的費源線易發生短路 或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。 移動本機時,譜將接續線等拔下。





震源線之段置語勿過度熔壓或變曲

電源線破損時,請勿難續使用,否則易導致短路 、發熱、故障、火災及觸電等事件。

本機四周,請預留10cm之空職,以利涌風。






本機上部籍勿放置重物


不平衡、個側、落下等易使本機受傷,甚至因重壓而 **發生變形導致零件破損而短路、網線不良及火災** 术其是兒童,禮特別注意。而造成受傷之危險,並使 製品故障或揭廣。











※ 驚塵號電標誌是表示"諸群 細閱讚操作說明及注意事項" ,以辦孕發生任何問題。

碰觸本機内部零件以交漕電

量池液體漏出之家置

- 萬一量池液體運出, 沾污到手或 衣服時, 讀以清水洗淨。
- 眼睛如沾漏電池液體時,可能引 起失明, 請速以大量清水沖洗, 並立即決略。

~ 16 ~ ~17~


⚠警告

隨勿放實於過名油煙、水氣、 灰塵及高潔羅動之場所

内部有水・灰塵等進入或激烈之震 動,易發生內部變件破糧、領路及 細線不自而轉致發熱、觸震及火災 等事故。







火災下列之使用方法網對禁止。 層勿層於通風不良之狹窄場所 論勿屬於有桌布覆蓋的桌子、地毯、 棉被等物品之上。





請勿將電池分解,加工(焊接

腊勿以殺蟲劑或糧發性物質

易使製品外殼學管或損壞,並使製

會造成層面及火災意外事件。

為了安全、長期不使用時、職

與無内部的實際和時,有**需要**之處。

清震狀態於屬恐有厌絕緣尖化、湯

將冒頭插頭拔離插座


童等所引起的火災。

灣依極性表示(+、-)正確 **暗入雪池**


極性錯誤,可能導致發暢、湿液及 破製。







極性錯誤,可能導致發熱、灑液及破 製。





博到外殼表面

品故障。

破製。



體勿使用多頭置源線插座

禮勿使用延長線播座或與其他電器 共用電源線,會有過熱而引起火災 的危險。







移動產品時務心將會源線和連接 線拔下

產品移動時,勿使本機受到機能。 產品報動時, 電源線末拔下, 易使量 源線受損及造成火災和團體危險。





打雷時,請勿觸摸天線及電源接頭





打雷時,可能因誘導雷之衝擊,導致死亡事件。 到打雷停止之期間,請適離本機器。

緊急處理注意專項

- 當本機有動作異常環象時, 精速關閉量源開 關,並拔掉電源插頭停止使用!
- 請通知本公司服務單位處理,切勿自行打開 上業以受験生危險。

⚠警告

建勿用潮湿的手拔取香源标箱 或棒作開闢



播座及配線器具的規格超過

荷時勿使用,交流120V以外

會引起概量。

隨勿使用





隨勿分解及改造。此外,非條

理人員絕不可分解及修理



易告成獨置。水會獲置,資源的手 分解及改造可能會發生火災、頻路、 故障或觸置等事件。 結務必用乾燥的手來拔取補頭。

修理或内部檢查結治經銷商或販賣店

體勿使用破損的量源線或插頭







例如:過份的豐曲、扭轉、捆紮、拉伸 加丁、接近熟器屋、銀鱼物品或重物 下面等。電源鏡及補頂破攝時,糖冷經 銷商或販賣店。

本機内部體勿植入金屬物品或 易感物



加鐵鎮萬使用,會發生領路、經過不 **自之發熱、火災或需置等事件。**

尤其是兒童,豬特別注意。 請治經銷商或販賣店。

医源插頭附著灰磨等







如繼續再使用・會愛生短路、絕緣不 良之發熱、火災或觸電等事件。 灰塵附著時,請拔出電源插頭,用乾 布擦乾淨。

請洽經銷商或販賣店。

電源插頭睛確實插入插座内

招渡規格太老的配線,會發生發熱

接線前,清務必再一次確認電源、

· 小心可能看等事件。

全國是否符合。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的 容器及小金屬亦不要用水冲洗









水或金屬品進入内部時,會因短路而發 熱,會引起火災、觸震、故障及絕緣不 **良等事故。如果本機進水時,諸勿使用** ・並請與經銷商或販童店職絡。

簡勿放置在搖晃·傾斜等不牢 固的場所





因為地震或受外力影響,易使製品本 體揮落,而造成受傷之危險,並使製 品故障或槽簿。

電源插頭不完全插入插座内,隨勿 使用・不完全插入攝座内時・會發 牛袋羹、火災或障置等事件。 調務心將電源插頭確實插入插座内

~19~ ~18~